# プロポ設定マニュアル 対応プロポ設定マニュアル

1900 Gasoline Engine Powered













# ☆ DSX 12 での設定

設定に当たり、プロポの説明書も併せてご覧ください。

また、JR-CCPM は「サーボに関する設定」と「操舵に関する設定」はそれぞれ別々のものであるという点に注意し、以下の内容を十分にご理解の上作業してください。

初期設定は標準的なものです。この設定がお客様の機体にとって、最終的、且つベストなものであるというわけではありません。

設定にあたり、ご使用になるプロポのトリムレバー、トリムツマミをすべてニュートラルゼロ位置に合わせてください。 レバースイッチ関係はすべて 0 の位置に倒してください。(手前側ではなく、後側に傾いた状態です。)


但し、フライト後に調整を行う必要があるため、以下の説明をお読みになり、よくご理解ください。

## 1、プロポの初期化

①プロポ左下の【ENT】キーを押しながら、電源スイッチを入れる。

(システム設定モード リスト画面表示)

②プロポ右側のダイアルを回して [84.Model SEL] を選択し、ダイアルを押す。

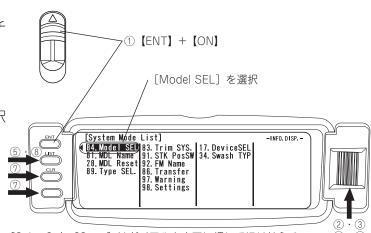

[Select] と [Copy] はダイアルを交互に押して切り替える

[84. Model/Select]

- ③ダイアルを回して [Model] を反転表示させてから、その まま押す。
- ④選択画面を表示させ、ダイアルを回してリセットしたいモ デルナンバーを選択し、もう一度押して確定させる。
- Select / Copy

  MODDI 1 HELI APCM


  ダイアルを回して反転表示

  [84. Model Select]

  Select / Copy

  19 HELI APCM
  20 HELI APCM
  MODDI 1 HELI APCM
  3 HELI APCM

- ⑤【LIST】キーで [SYSTEM Mode List] に戻り、
- ⑥ダイアルを回して「28.MDL Reset」を選択し、そのまま 押す。
- ⑦【CLR】 キーを押し、YES / NO 確認画面で YES を押す。

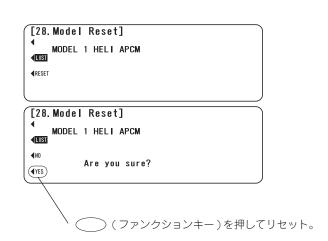

⑧【LIST】 キーで [SYSTEM Mode List] に戻る。


## 2、スワッシュタイプの選択

①ダイアルを回し、【34.Sash TYP】を選択し、そのまま押す。


- ②ダイアルを回し、【1servo NORM】を反転表示させ、 そのまま押す。
- ③ダイアルを回し[3servos 120°]を選択し、そのまま押す。
- ④【LIST】 キーで [SYSTEM Mode List] に戻り、
- ⑤【ENT】キーを2回押し、通常画面に戻る。

## 3、スワッシュミックスの設定

- ①通常画面から【LIST】キーを押す。
- (ファンクションモード表示)
- ②ダイアルを回して [65.Swash MIX] を選択し、そのまま押す。
- ③「3servos 120°」になっている事を確認し、変更した い項目にダイアルで移動する。
- ④ダイアルで AILE、ELEV、PIT. の項目に移動させ、そのまま押して下記の表の数値を入力する。(「+」「-」の切り替えは、「+」の項目でダイアルを押して切り替え)
- (GSR260Z の場合、[PIT.] の項目の「+」を反転表示させ、 そのまま押して「-」に切り替える。)
- ⑤設定後【LIST】キーを押して[Function List] に戻る。

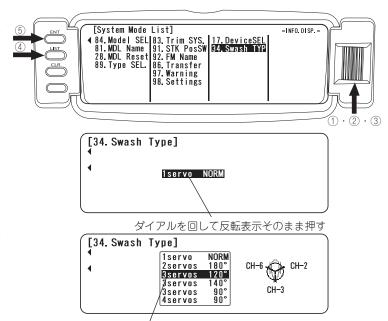


ダイアルを回して選択

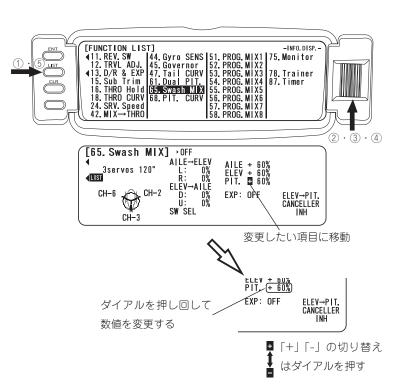

	CH-2(AILE)	CH-3(ELEV)	CH-6(PIT.)
GSR260Z	+60	+60	-60

## 4、リバース方向の設定

- ①ダイアルを回し [11.REV. SW] を選択し、そのまま 押す。
- ②各チャンネルのリバーススイッチに合わせダイアルを 押し、NORM/REV. を設定する。
- (ダイアルを押すたびに NORM/REV. が切り替わります。)
- ③各チャンネルの設定ができたら【LIST】+-で [Function List] に戻す。

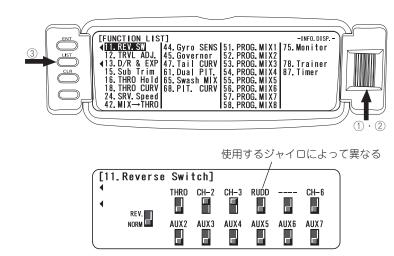


	THRO	CH-2(AILE)	CH-3(ELEV)	RUDD	GEAR	CH-6(PIT.)
GSR260Z	ノーマル	リバース	リバース	ノーマル	ノーマル	ノーマル

※「RUDD」は使用するジャイロによってノーマル/リバースを切り替えます。

## 5、トラベルアジャストの設定

- ①ダイアルを回し [12.TRVL ADJ.] を選択し、そのまま押す。
- ②ダイアルを回し各項目に移動させ、そのまま押す。
- (L·R/U·D の切換え→各スティックを動かす)
- ③ダイアルを回し、それぞれ下記の表の数値を入力し、 そのまま押す。
- ④【LIST】 キーを 2 回押し、通常画面へ戻る。

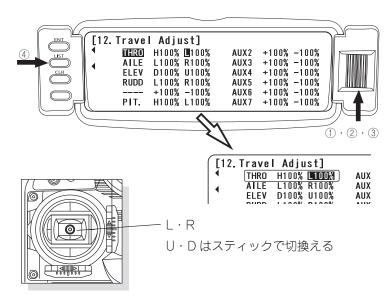

	THRO	CH-2(AILE)	CH-3(ELEV)	RUDD	GEAR	CH-6(PIT.)
000007	H 80%	L 100%	D 100%	L 100%	+ 100%	H 100%
GSR260Z	L 80%	R 100%	U 100%	R 100%	- 100%	L 100%

「RUDD」は使用するジャイロにより数値が異なります。サーボが最適なストロークになるよう、数値を設定してください。

#### ※1 その他のプロポでの設定

DSX12·PCM9X I以外のプロポご使用になる場合、プロポの説明書をご覧になり、各表の数値を該当する項目に設定してください。

※2 フタバ製プロポをご使用になる場合、Swash Mix のピッチの数値を、表より 10% 程度低い(少ない)数値にしてください。

※3 リミッターのないジャイロを使用する場合、ジャイロの説明書を参照し、ラダーのデュアルレートはテールギャーのストロークに合わせて調整をしてください。

# ☆ PCM9X I での設定方法

設定に当たり、プロポの説明書も併せてご覧ください。

また、JR-CCPM は「サーボに関する設定」と「操舵に関する設定」はそれぞれ別々のものであるという点に注意し、以下の内容を十分にご理解の上作業してください。

初期設定は標準的なものです。この設定がお客様の機体にとって、最終的、且つベストなものであるというわけではありません。


設定にあたり、ご使用になるプロポのトリムレバー、トリムツマミをすべてニュートラルゼロ位置に合わせてください。 レバースイッチ関係はすべて 0 の位置に倒してください。(手前側ではなく、後側に傾いた状態です。)

## 1、プロポの初期化

①プロポ左下の【ENT】キーを押しながら、電源スイッチ を入れる。


(システム設定モード リスト画面表示)

- ②プロポ右側のダイアルを回して「Model SEL」を選択し、 ダイアルを2回押す。
- ③ダイアルを回してリセットしたいモデルナンバーを選択し、もう一度押して確定させる。
- ④【LIST】 キーで「SYSTEM M.」に戻り、
- ⑤ダイアルを回して「MDL Reset」を選択し、そのまま押す。
- ⑥【CLR】 キーを押し、YES / NO 確認画面で YES を押す。

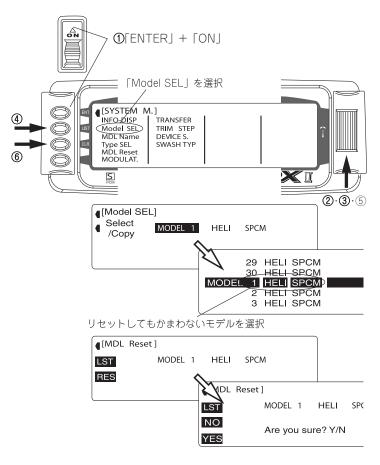

## 2、スワッシュタイプの選択

- ①【LIST】キーで「SYSTEM M.」にもう一度戻り、
- ②ダイアルを回して「SWASH TYP」を選択、そのまま押す。
- ③もう一度ダイアルを回し、【3s120°】を選択、そのまま押す。
- ④【LIST】 キーで「SYSTEM M.」に戻り、
- ⑤【ENT】キーを2回押して通常画面に戻る。

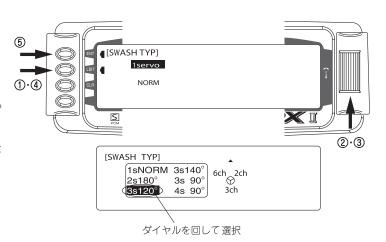

## 3、スワッシュミックスの設定

- ①【LIST】キーを押す。(ファンクションモード画面表示)
- ②ダイアルを回し、「Swash Mix」を選択し、そのまま押
- ③「3servos 120°」になっていることを確認し、変更 たい項目にダイアルで移動する。
- ④「+」「-」キーで AILE、ELEV、PIT. の項目に下記の表 の数値を入力する。

(GSR260Z の場合、[PIT.] のみ「-60%」にする。)

⑤設定後【LIST】キーでファンクションモードに戻す。

す。	S	
Ēυ		

[Swash MIX]

3s er vo s

120°

AILE

E XP

60% 60%


INH

	CH-2(AILE)	CH-3(ELEV)	CH-6(PIT.)
GSR260Z	+60	+60	-60

## 4、リバース方向の設定

- ①ダイアルを回し「REV.SW」を選択し、そのまま押す。
- ②各チャンネルのリバーススイッチに合わせダイアルを押 し、NORM/REV. を設定する。
- (ダイアルを押すたびに NORM/REV. が切り替わります。)

③各チャンネルの設定ができたら【LIST】キーでファンク ションモードに戻す。

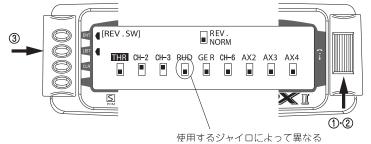


	THRO	CH-2(AILE)	CH-3(ELEV)	RUDD	GEAR	CH-6(PIT.)
GSR260Z	ノーマル	リバース	リバース	ノーマル	ノーマル	ノーマル

※「RUDD」は使用するジャイロによってノーマル/リバースを切り替えます。

## 5、トラベルアジャストの設定

- ①ダイアルを回し「TRVL ADJ.」を選択し、そのまま押す。
- ②ダイアルで各項目を選択し、そのまま押す。ダイアルでそれぞれ下記の表の数値を入力し、そのまま押す。
- ③【ENT】キーを押し通常画面に戻す。

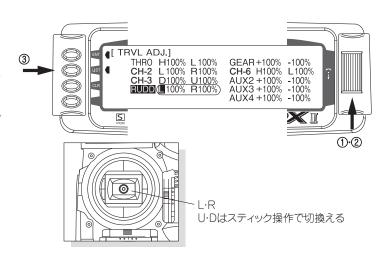

	THRO	CH-2(AILE)	CH-3(ELEV)	RUDD	GEAR	CH-6(PIT.)
000007	H 80%	L 100%	D 100%	L 100%	+ 100%	H 100%
GSR260Z	L 80%	R 100%	U 100%	R 100%	- 100%	L 100%

※「L(レフト)」側「R(ライト)」側等の切り替えは、各スティックで行います。
「RUDD」は使用するジャイロにより数値が異なります。サーボが最適なストロークになるよう、
数値を設定してください。

#### ※1 その他のプロポでの設定

X 2610・PCM9X I 以外のプロポご使用になる場合、プロポの説明書をご覧になり、各表の数値を該当する項目に設定してください。

※2 フタバ製プロポをご使用になる場合、Swash Mix の ピッチの数値を、表より 10% 程度低い(少ない)数値に してください。

※3 リミッターのないジャイロを使用する場合、ジャイロの説明書を参照し、ラダーのデュアルレートはテールギャーのストロークに合わせて調整をしてください。

# ☆フタバ製プロポの設定

設定に当たり、プロポの説明書も併せてご覧ください。

また、JR-CCPM は「サーボに関する設定」と「操舵に関する設定」はそれぞれ別々のものであるという点に注意し、以下の内容を十分にご理解の上作業してください。

初期設定は標準的なものです。この設定がお客様の機体にとって、最終的、且つベストなものであるというわけではありません。

設定にあたり、ご使用になるプロポのトリムレバー、トリムツマミをすべてニュートラルゼロ位置に合わせてください。 レバースイッチ関係はすべて 0 の位置に倒してください。(手前側ではなく、後側に傾いた状態です。)

## 1. スワッシュタイプの選択

プロポの取扱説明書を参照し、スワッシュタイプの設定をします。PARA 設定画面で、TYPE 設定画面を呼び出し、『HELI SR-3』を選択します。『HELI SN-3』ではないので注意してください。(プロポの取扱説明書を参照)。

## 2. スワッシュプレートの舵角設定

各項目に下記の表の数値を入力してください。

	1Ch(エルロン)	2Ch(エレベーター)	6Ch(ピッチ)
GSR260Z	+60	+60	-50

## 3. チャンネルリバースの設定

JR 製プロポの設定と同様です。

表を参照し、ノーマル/リバースの設定を行ってください。

## 4. トラベルアジャストの設定

JR 製プロポの設定と同様です。

表を参照し、各項目に数値を入力してください。


スロットルとラダーは使用するエンジン、ジャイロにより数値が異なります。

それぞれのサーボが最適なストロークになるよう、数値を設定してください。

### 5. 配線

サーボと受信機の差し込みは下記の通りです。

図を参照し、リードハーネスを確実に差し込んでください

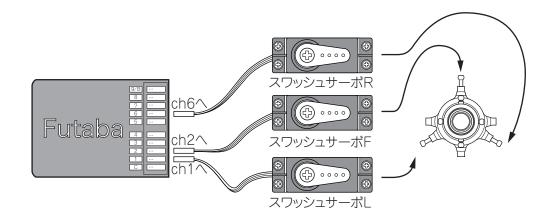

## ☆配線図

#### 機体の配線図を記載します。


サーボと受信機の差し込みを良く確認して作業してください。(サーボのリードハーネスは色分けがしてありますが、見やすくする為のものです。サーボや配線を指定するものではありません。)

他社製のプロポセットをご使用になる場合には、下記に準ずるようにそれぞれの取扱説明書をご覧になって作業してください。

#### 各サーボの受信機への接続

スワッシュサーボ F	→ ELEV	
スワッシュサーボ R	→ AUX1	
スワッシュサーボ L	→ AILE	

#### ジャイロ・その他のサーボの接続

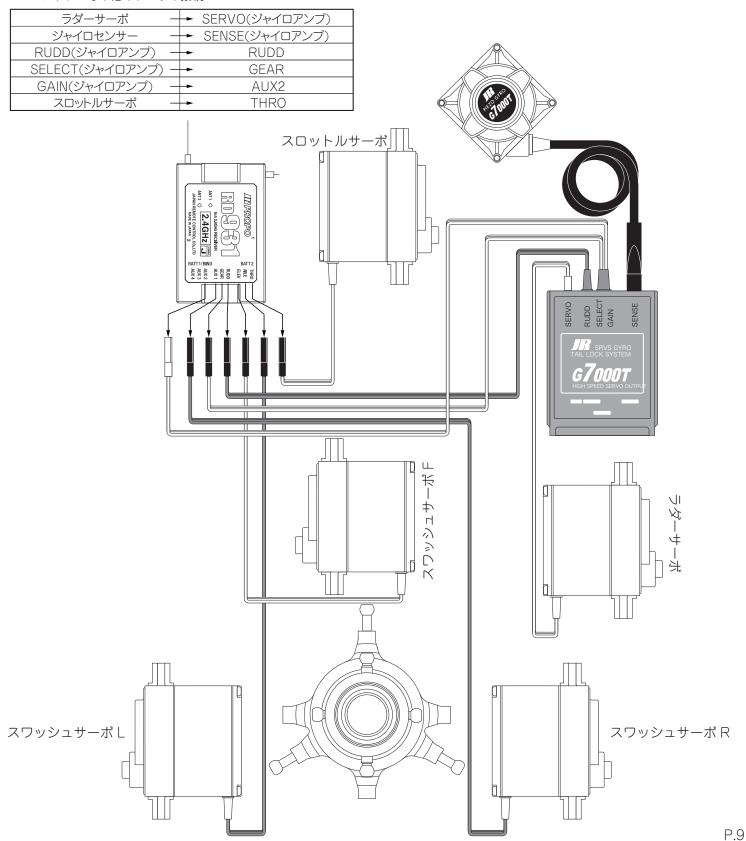

ノーマル :ペイロードなし

スタント1:ペイロード4Kg

<u> PCW9X</u> [

MODEL NO. MODEL NAME 260Z CCPM サーボ: DS8355 ジャイロ : G7000T ラダーサーボ: 8900G

			AILE	ELEV	RUDD	
	Pos0	D/D		80	80	80
		D/R	80	80	80	
D/R		EXP	INH	INH	+40	
5/10			INH	INH	+40	
		D/R	80	80	80	
EXP	Pos1	D/K	80	80	80	
	FUST	EXP	INH	INH	+40	
			INH	INH	+40	
AUTO	NORM	INH · POS-0 · POS-1 · POS-2				
D/R	ST-1	$INH \cdot PC$	DS-0 ∙Œ	OS-1) ·	POS-2	

	INH RU <u>DD D</u> /R		NORM	Pos-0 Pos-1/Pos-2
			ST-1	Pos-0 · Pos-1/Pos-2
GYRO SENS	(AU	TO)	ST-2	Pos-0 · Pos-1/Pos-2
(AUX2)	Pos.0	84%	ST-3	Pos-0 · Pos-1/Pos-2
	Pos.1	80%	ST-4	Pos-0 · Pos-1/Pos-2
	Pos.2	%	HOLD	Pos-0 · Pos-1/Pos-2

SWASH MIX	TYPE	AILE	60%
	1S · 2s180	ELEV	60%
	(3s 120°) · 3s140	PIT.	-60%
	3s 90° · 4s90	EXP	INH (ACT)

	THRO	AILE	ELEV	RUDD	GEAR	PIT.	AUX2	AUX3	AUX4
REVERSE SW	NORM	REV	REV	NORM	NORM	NORM	NORM	NORM	NORM
SUB TRIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRAVEL ADJUST	H 80%	L 100%	D 100%	L 100%	+ 0%	H 100%	+ 100%	+ 100%	+ 100%
	L 80%	R 100%	U 100%	R 100%	- 100%	L 100%	- 100%	- 100%	- 100%
FAIL SAFE(SPCM)	F.S.	HOLD							

		EXP	L	1	2	3	4	5	Н
THRO	NORM	OFF	0%	31.5%	INH	45%	INH	58.5%	100%
CURVE	ST1	OFF	11%	34.5%	INH	65%	INH	88.5%	100%
PITCH	NORM	OFF	20%	40%	INH	60%	INH	INH	85%
CURVE	ST1	OFF	20%	51.5%	INH	67%	INH	80	85%

## DSX12

	THRO	CH-2	CH-3	RUDD	GEAR	CH-6	AUX2	AUX3	AUX4	AUX5	AUX6	AUX7
REVERSE SW	NORM	NORM	NORM	(NORM)	(NORM)	(NORM)	(NORM)	NORM	NORM	NORM	NORM	NORM
	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV
SUB TRIM												
TRAVEL ADJUST	H 80 % L 80 %	H100% L100%										
FAIL SAFE	スロー											

			AILE	ELEV	RUDD	AUTO
		D/R	80	80	80	NORM
	POS0	D/TX	80	80	80	(Pos0)
Dual-Rate	000	EXP	0	0	+40	Pos1 Pos2
			0	0	+40	Pos3 Pos4
EXP		D/R	80	80	80	ST-1
	DOC1	D/K	80	80	80	SW PosQ
	POS1	EVD	0	0	+40	Pos1) Pos2 Pos3
		EXP	0	0	+40	Pos3 Pos4

l É	AILE→ELEV	1.	0/						
1 [,		L.	%	R:		%			
<u> </u>	ELEV→AILE	R:	%	U:		%			
	SW SELECT	NORM · S	<u> </u>	·ST-	3 · ST-	4 · HC	LD		
CMACH		AILE	+6	0	%				
SWASH	GAIN	ELEV	+6	0	%				
MIX		PITCH	-6	0	%				
	EXP ON OFF								
E	ELEV→PIT.C	ACELLER	IN	Н·(		)			
	AILE D/R	Channel	GEA	۱R	А	JX2			
	ELEV D/R	TYPE (	NORMAD: T	LOCK	NORMA	L (T.L(	OCK)		
Gyro SENS	RUDD D/R	Pos0/NORM	N·T 84	- %	$\mathbb{N} \cdot \mathbb{T}$ 1	00	%		
	FMOD SW	Pos1/ST-1	N·T 80	) %	$\mathbb{N} \cdot \mathbb{T}$ 1	00	%		
	(AUTO)	Pos2/ST-2	N·T	%	N·T		%		

		EXP		L	1	2	3	4	5	6	Н
THRO	NORM	OFF) ON	IN OUT HOV.THRO	0	15 33 (ON) OFF	85 58 (ON) OFF	ON · OFF	ON · OFF	ON · OFF	ON · OFF	100 100
Curve	ST-1	OFF) ON	IN OUT HOV.THRO	0 11 ———	15 43 ON · OFF	85 87 ON · OFF	ON · OFF	ON · OFF	ON · OFF	ON · OFF	100 100 ———
PITCH	NORM	OFF) ON	IN OUT HOV.THRO	0 20	15 43 (ON) OFF	85 77 (ON): OFF	ON · OFF	ON · OFF	ON · OFF	ON · OFF	100 85
Curve	ST-1	OFF) ON	IN OUT HOV.THRO	0 20 ——	15 56 ON · OFF	85 80 ON · OFF	ON · OFF	ON · OFF	ON · OFF	ON · OFF	100 85 ——

──共通項目 ※スロットルのトラベルア ジャストは実際のエンジンに 合わせて調整してください。 ※A.D.T.(トリム)は、実際 のフライトで調整してください。

※上記の数値はあくまでも目安ですので、実際の組み立て、フライトで微調整してください。

